

审核已通

deli得力

通过 2020-01



No.9935



首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。在使用过程中，请严格按照说明书上的安全事项和注意事项，在确保安全的前提下，尽情享受碎纸带来的便利和乐趣。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读读本手册。

### 安全上的注意事项

#### 使用环境/使用条件上的注意事项：

1. 本产品供室内使用。请勿在室外或会沾水的地方使用，否则可能导致变色、生锈、产品故障。
2. 请勿在有阳光直射或供暖设备产热辐射的地方、有害气体浓度高的地方、以及潮湿、油污、灰尘、水、腐蚀性液体等地方使用，否则可能导致生锈、变色、变形等问题。
3. 请把本产品放在水平的地方进行使用，尽量避免在有地毯、榻榻米等不稳的地方使用。
4. 经本产品切碎后的光盘和卡，在一般的驱动器等上无法使用。

1. 投入口仅适用于本说明书上限定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。

2. 请勿将手伸入刀片旋转区域，以免刀片受损。

3. 请勿将电源线、插头及插座浸入水中，请勿将电源线、插头及插座放在潮湿、油污、灰尘、水、腐蚀性液体等地方使用，以免发生触电事故。

4. 请勿将电源线、插头及插座放在高温、明火、阳光直射、潮湿、油污、灰尘、水、腐蚀性液体等地方使用，以免发生触电事故。

5. 请勿将电源线、插头及插座放在易燃、易爆、腐蚀性液体等地方使用，以免发生触电事故。

#### 产品使用时的注意事项

1. 首次使用时，请仔细阅读说明书，并按照说明书上的方法进行使用。如有任何疑问，请及时联系售后服务。

2. 请勿将手伸入刀片旋转区域，以免刀片受损。使用时，请勿将手伸入刀片旋转区域，以免刀片受损。

3. 请勿将电源线、插头及插座浸入水中，请勿将电源线、插头及插座放在潮湿、油污、灰尘、水、腐蚀性液体等地方使用，以免发生触电事故。

4. 请勿将电源线、插头及插座放在高温、明火、阳光直射、潮湿、油污、灰尘、水、腐蚀性液体等地方使用，以免发生触电事故。

5. 请勿将电源线、插头及插座放在易燃、易爆、腐蚀性液体等地方使用，以免发生触电事故。

#### 售后服务

如您在使用过程中遇到任何问题，请及时联系售后服务。我们将竭诚为您服务。

#### 产品规格

本产品为桌面型碎纸机，适用于办公室、家庭等场所使用。产品规格如下：

型号：D14401178		
品牌：得力		
重量：1.75kg		
尺寸	长度	宽度
220x230mm	300	400
110mm(A4纸)	120mm	87mm
1张	1张	1张

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


## 使用前的准备

1. 请确认主体上的卡扣是否已与垃圾箱卡好。
2. 然后将摇臂插入的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

### 友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。

## 产品外形结构及名称

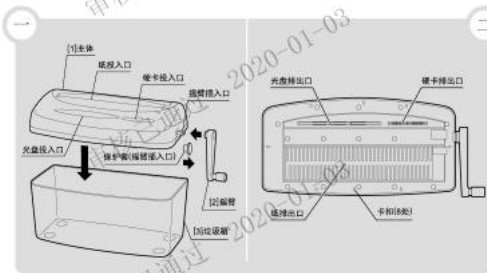

## 纸张的粉碎


(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。



(二)

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至纸张被完全粉碎，才停止转动摇臂。

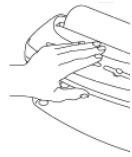

### 友好提醒：

纸放好后，若是手撤离，则纸有可能走位。所以在碎纸过程中，最好用手稍微

### 可粉碎的纸张

2张A4纸、重量70~80g、1张普通复印纸

### 以下物品请勿投入

报纸、塑料制品、造纸、带胶带的纸、布类、图钉、较厚的照片等。

### 注意事项：


请勿将异物放入碎纸机，以免造成损坏。

3

4

## 碎光盘

(一)

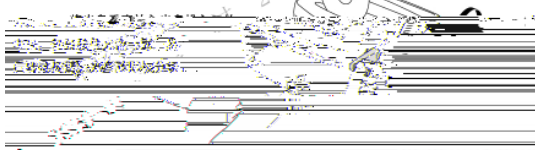

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至光盘被完全粉碎，才停止转动摇臂。

### 友好提醒：

直接接触光盘，光盘的碎片可能划伤手，务必谨慎为好。

### 可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等，12cm的碟片

### 以下物品请勿投入

非12cm碟片的光盘、碟片直径为5cm、碟片有划痕或破裂的光盘

### 注意事项：

请勿将异物放入碎纸机，以免造成损坏。

5


## 碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻拉住卡上方，然后转动摇臂。



(二)

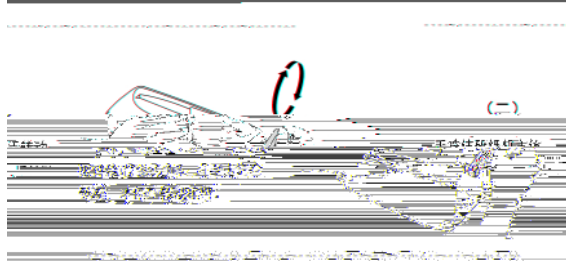

### 可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

### 以下物品请勿投入

带有贴纸、胶带的卡，非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

### 注意事项：

清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

6

