

deLi得力

使用说明书



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称：铅(Pb) 汞(Hg) 锡(Cd) 六价铬(Cr⁶⁺) 多溴联苯(PBB) 多溴联苯醚(PBDE)



无



无



无



无



无



无

1 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。



(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。



(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。



(以免造成触电或意外受伤。)

头，切断电源。



倒垃圾物时移动时请勿使电源线接触地面。(请拔下插

(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器零件电线漏电或破损时，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|----|-------|----|---------|
| 1 | 碎纸机 | 1台 | |
| 2 | 使用说明书 | 1本 | |
| 3 | 脚轮 | 4个 | 放置于纸屑桶内 |

3 产品规格

| 货号 | 9901 | 9902 | GA591 | GA391 | GA592 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 额定电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 220 | 220 | 250 | 200 | 320 |
| 碎纸类型 | 段状 | 段状 | 段状 | 段状 | 段状 |
| 碎纸效果 (mm) | 2x7 | 3x15 | 2x12 | 3x15 | 2x12 |
| 能否碎光盘 | / | / | / | / | / |
| 碎纸能力 (70g, A4)(张) | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 碎纸速度 (m/min) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2 | ≥1.8 |
| 进纸宽度 (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 入光盘口宽度 (mm) | / | / | / | / | / |
| 纸屑桶容量 (L) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 设置尺寸 (mm) | 310×235×545 | 310×235×545 | 310×235×545 | 310×235×545 | 310×235×545 |
| 噪音 (dB) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 机器净重 (kg) | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 10.0 | 11.5 |

4 保养方法

1. 保养前,必须拔掉电源插头;
2. 保养维护只限机器外部零件的清理;
3. 清洁外部时,注意不要让水滴滴入机器内部。

注:清洁机器外壳时,要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭,注意擦拭布不可掉入进纸口内,且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

5 产品外形结构及名称


1. 电源开关



6 使用说明

1. 将机器插入电源，接通220V电源。
2. 按下电源开关“①”按钮，指示灯亮绿（蓝）灯，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按一下电源开关“①”按钮，关闭电源。
3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件退出。
4. 当您碎纸过量产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后会自动停机。您拿出纸后指示灯又变为绿（蓝）灯，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短或卡纸张取出时，亦可重复按下手动进纸开关“正转”按钮和电源开关“①”按钮，使机器恢复正常工作状态。

7 常见故障分析及排除

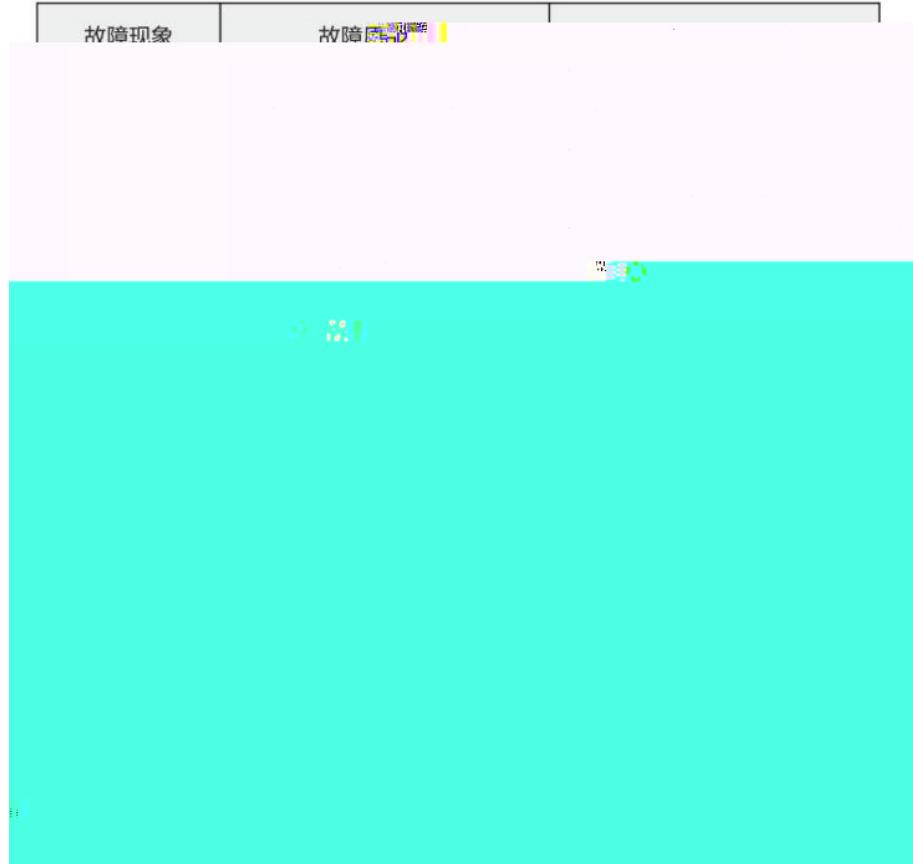

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：


- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；

2. 属于下列情况之一的，不实行保修：

| | | | | | | |
|---------------|----------|------|--|-------------------|------|--|
| 请妥善保存此卡，遗失不补。 | | | | 质保卡号：_____ | | |
| | | | | 购货日期：_____年_____月 | | |
| 商品 信息 | 商品名称 | | | 出厂编号 | | |
| | 商品型号 | | | 生产日期 | | |
| | 客户 信息 | 单位名称 | | | 联系人 | |
| | | 地址 | | | 联系电话 | |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

| | | | | |
|----------|-------|--|------|--|
| 商品 信息 | 商品名称 | | 出厂编号 | |
| | 商品型号 | | 生产日期 | |
| 客户 信息 | 单位名称 | | 联系人 | |
| | 地址 | | 联系电话 | |
| 销售 | 销售商名称 | | 联系人 | |

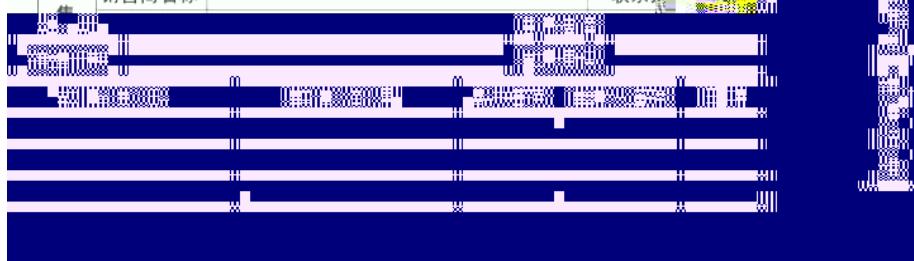

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，~~但~~仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。~~但~~对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检 验 员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

<http://www.nbdeli.com>

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.1
日期: 2022年7月