

deli

# 使用说明书

自动碎纸机



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这  
系列碎纸机的碎纸能力。





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)

当机器出现异常或有异常状况时，请立即切断电源，终止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

## 2 储纸仓纸张放置注意事项

---



禁止放入胶装或铁圈装订的文件



禁止放入信用卡



禁止放入折叠的纸张(A3对折)



禁止放入光盘



禁止放入任何材质的活页夹



禁止放入光盘

## 4 产品规格

|            |            |
|------------|------------|
| 货号         | G1         |
| 额定电压       | 220V~/50Hz |
| 额定电流 ( A ) | 1.1        |

功耗：10W，待机功耗：0.5W，频率：50Hz，电源：AC 220V±10%，工作环境温度：0℃~40℃，湿度：≤85%RH，存储环境温度：-20℃~60℃，湿度：≤95%RH。

尺寸：180mm x 120mm x 50mm，重量：0.5kg，外壳材料：PC+ABS，灯珠寿命：50000小时，驱动器寿命：50000小时。

保修期：1年，质保范围：产品本身质量问题，不包括人为损坏、自然灾害等不可抗力因素。

售后服务：提供24小时在线技术支持，全国联保，维修服务覆盖全国主要城市。


包装信息：产品采用纸箱包装，内含产品说明书、合格证、保修卡、电源线等。

注意事项：请勿将产品长时间暴露在强光下，以免影响使用寿命；请勿将产品浸水或置于潮湿环境中，以免造成短路或损坏。

其他说明：本产品为节能产品，符合国家相关节能标准，建议用户在日常生活中合理使用，节约能源。

以上信息仅供参考，具体参数以实物为准。如需了解更多详细信息，请咨询客服。

## 6 产品外形结构和名称

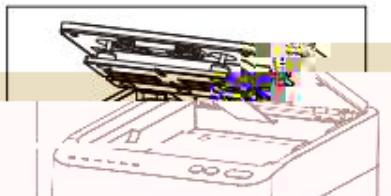

1. 储纸仓
2. 手动碎纸入口
3. 储纸仓开启按钮
4. 正转
5. 反转
6. 拉手
7. 碎纸出口



### 6.1 产品外观及主要部件

本产品为桌面式碎纸机，由储纸仓、手动碎纸入口、储纸仓开启按钮、正转、反转、拉手、碎纸出口等组成。

该产品具有体积小、噪音低、耗电少、操作简单、安全可靠等特点。

该产品适用于家庭、办公室、学校、图书馆、档案室等部门。

该产品具有以下特点：操作简单、安全可靠、噪音低、耗电少、体积小。

该产品具有以下特点：操作简单、安全可靠、噪音低、耗电少、体积小。

该产品具有以下特点：操作简单、安全可靠、噪音低、耗电少、体积小。

该产品具有以下特点：操作简单、安全可靠、噪音低、耗电少、体积小。

该产品具有以下特点：操作简单、安全可靠、噪音低、耗电少、体积小。

该产品具有以下特点：操作简单、安全可靠、噪音低、耗电少、体积小。

该产品具有以下特点：操作简单、安全可靠、噪音低、耗电少、体积小。

按下按钮



按住纸仓开启按钮，即可  
开启储纸仓




开启储纸仓后，将待碎纸张  
放入储纸仓



关闭储纸仓，按下“碎  
”键，自动开始碎纸

注：自动碎纸和手动碎纸无法同时使用

## 8 指示灯故障指示

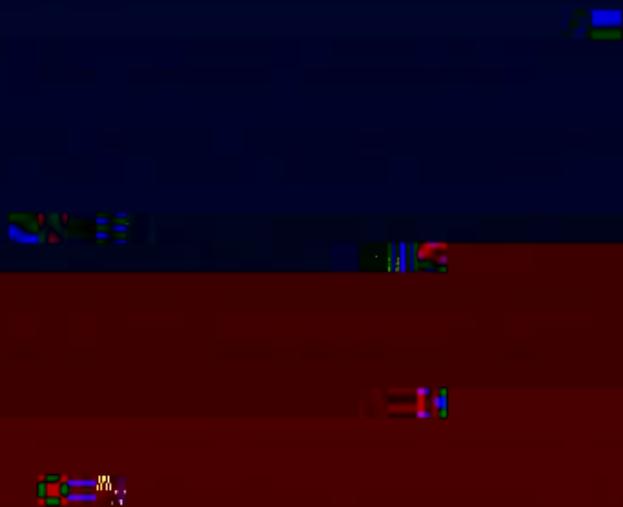

## 9 常见故障分析及排除

| 故障现象   |                       | 故障原因                      | 故障排除方法 |
|--------|-----------------------|---------------------------|--------|
| 机器不工作  | 电源插头未插好，无电源           | 插好电源                      |        |
|        | 供电电压过低                | 提供额定工作电压                  |        |
|        | 纸屑桶未推入预定位置            | 推入纸屑桶                     |        |
|        | 机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态 | 等待机器自然冷却                  |        |
|        | 纸张太透明、太软或太潮湿          | 附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠         |        |
|        | 纸屑桶已满                 | 清倒纸屑                      |        |
|        | 过载负荷未解除               | 适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口          |        |
|        |                       | 整理储纸仓纸张，重新放入储纸仓           |        |
| 机器堵转   | 卡纸                    | 选择“暂停/退纸”按钮，将过量纸张退出       |        |
|        |                       | 清除储纸仓纸张，重新放入储纸仓           |        |
| 机器转动不停 | 进纸口有纸屑和其他异物           | 打开储纸仓，清除纸屑或异物，整理待碎纸张，重新放入 |        |
| 机器噪音大  | 地板不平或机器未放平稳           | 调整机器位置                    |        |

请将废旧的电子产品及包装材料送至专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不当并帮助推动材料回收。

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方才有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - (5) 非易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|          |       |      |       |    |  |
|----------|-------|------|-------|----|--|
| 商品<br>信息 | 商品名称  | 出厂编号 |       |    |  |
| 客户<br>信息 | 商品型号  | 生产日期 |       |    |  |
| 销售<br>信息 | 单位名称  |      | 联系人   |    |  |
|          | 地址    |      | 联系电话  |    |  |
| 维修<br>记录 | 销售商名称 |      | 联系人   |    |  |
|          | 地址    |      | 联系电话  |    |  |
| 销售日期     |       | 发票号码 |       |    |  |
| 故障状况     | 维修结果  | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |  |
|          |       |      |       |    |  |
|          |       |      |       |    |  |
|          |       |      |       |    |  |
|          |       |      |       |    |  |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

|          |      |      |       |    |  |
|----------|------|------|-------|----|--|
| 商品<br>信息 | 商品名称 | 出厂编号 |       |    |  |
| 客户<br>信息 | 商品型号 | 生产日期 |       |    |  |
| 单位名称     |      | 联系人  |       |    |  |
| 地址       |      | 联系电话 |       |    |  |
| 销售商名称    |      | 联系人  |       |    |  |
| 地址       |      | 联系电话 |       |    |  |
| 销售日期     |      | 发票号码 |       |    |  |
| 故障状况     | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |  |
|          |      |      |       |    |  |
|          |      |      |       |    |  |
|          |      |      |       |    |  |
|          |      |      |       |    |  |
|          |      |      |       |    |  |

客户信息  
销售信息  
维修记录

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员：\_\_\_\_\_

生产日期：\_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELL GROUP CO., LTD.

保留备用

